

■ 天空率



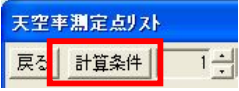

ランチャーの「建物」アイコンをクリックします

●建物リストの編集

天空率計算に入る前に、「建物編集」を完了して下さい

●天空率計算



No	項 目	手 順
①	天空率計算モードへの切り替え	天空率測定点リストの表示
②	計算条件の設定 	計算条件の設定・ダイアログ a. 2A処理の選択 b. 計算条件の選択 「後退距離を自動計算する」にチェック 手動で入力 → チェックをはずし境界線毎に距離入力 c. 前面計画建築物を考慮する場合は「前面計画建築物を考慮」に d. 「計算」をクリック
③	領域条件の設定 	領域条件の設定・ダイアログ 領域の処理方法: 事前に審査機関への確認を推奨いたします！ 処理方法にあった設定を実行します a. [基本処理]の選択 b. [適合]端点処理の選択 c. [測定店]端点処理の選択 d. 「測定点番号表示」にチェック e. 「確定」をクリック
④	天空率計算	天空率計算・ダイアログ 「全計算にチェック」をクリック 「計算」→「はい」→「はい」で計算実施 ※建物の形状が複雑な場合は、「位置確認線の自動探索」のチェックを外して置いて、計算後、プロットする方が良
⑤	天空率計算の検討 <div>※場合により、 「適後ナビ・ナビ・自動カット」 を利用してください！</div>	「天空率計算条件」を変更 部分的に「高精度」を利用 建物ブロック形状の修正実施 ↓ 検討後、設定データが確定したら「削除」で、計算結果をクリア 条件を再度設定後、計算実施 ※計算後、平面とアイソメで形状をチェックしてください